



IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149





istruzioni per l'uso

FORNELLETTO

Fornelletto


IMETEC



IT

pagina

1

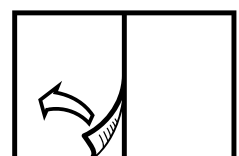




[A]


Fornelletto singolo

(Type G1301)

FRONTE

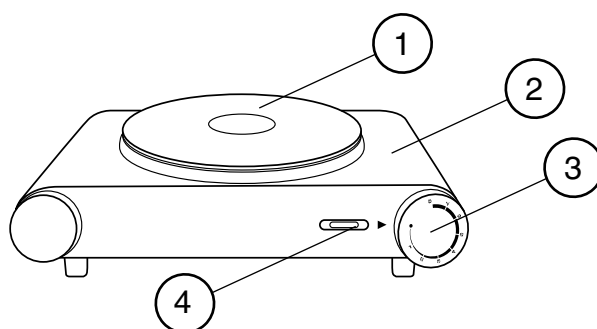


RETRO

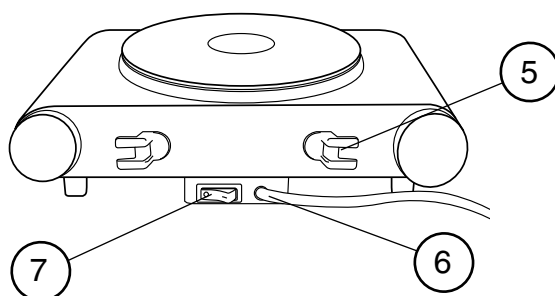


Fornelletto doppio

(Type G1302)

FRONTE

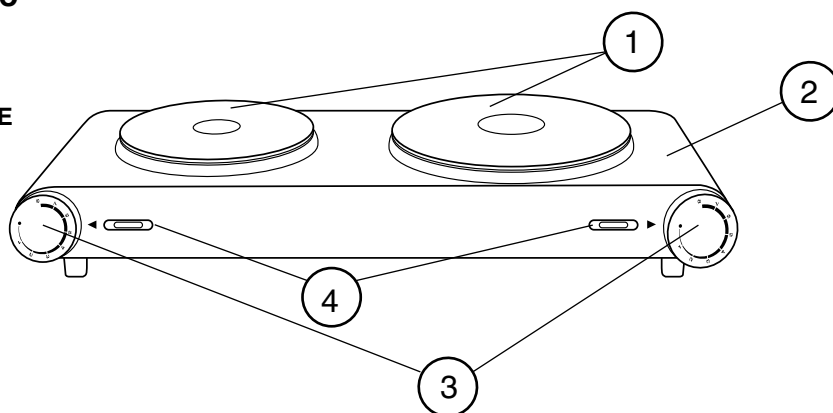


RETRO

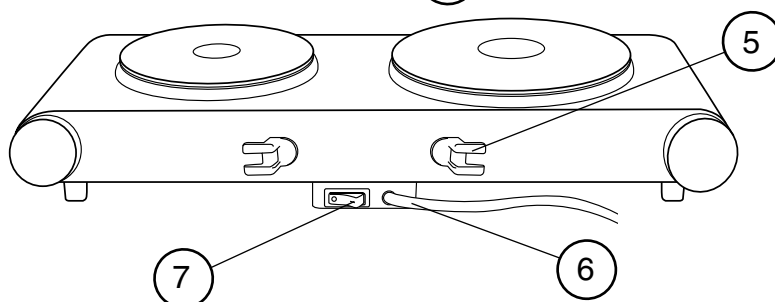





[B]



[C]



[D]

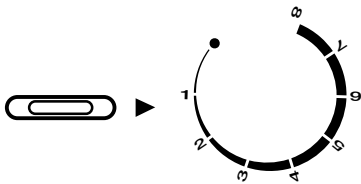



Type G1301
230 V 50 Hz 1500 W



Type G1302
230 V 50 Hz 2500 W





MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DEL FORNELLETTO

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	pag. 1
LEGENDA SIMBOLI	pag. 2
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI	pag. 3
FUNZIONAMENTO	pag. 3
UTILIZZO	pag. 3
CONSIGLI UTILI	pag. 4
PULIZIA	pag. 4
SMALTIMENTO	pag. 4
ASSISTENZA E GARANZIA	pag. 4
GUIDA ILLUSTRATIVA	pag. I - II
DATI TECNICI	pag. III

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come FORNELLETTO per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 12 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di minori di 12 anni quando l'apparecchio è acceso o in fase di raffreddamento.





IT



NON utilizzare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.



NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa elettrica.



NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.



NON immergere mai l'apparecchio in acqua o non metterlo mai sotto un rubinetto di acqua corrente.

- L'apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato o simili.



ATTENZIONE! Superficie calda.



ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOTTATURE – non toccare le piastre di cottura e le superfici esterne durante il funzionamento, e anche dopo la fine dell'utilizzo finché non si siano raffreddate.



NON usare l'apparecchio vicino al lavandino pieno d'acqua. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.



NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.

LEGENDA SIMBOLI



Manuale di istruzioni



Utilizzare recipienti con fondo perfettamente piano



Utilizzare recipienti di diametro non inferiore a quello delle piastre





DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. A]

Identificare il modello acquistato: type G1301 (fornelletto singolo) o type G1302 (fornelletto doppio).

1. Piastra in ghisa
2. Superficie in acciaio
3. Manopola per la regolazione della temperatura
4. Spia di riscaldamento
5. Avvolgicavo
6. Cavo di alimentazione
7. Interruttore ON/OFF (0 - I)

FUNZIONAMENTO

La manopola per la regolazione della temperatura (3) può essere regolata nei seguenti modi:

POSIZIONE	REGOLAZIONE
•	Spento
1	Riscaldamento minimo
2-7	Riscaldamento medio
8	Riscaldamento massimo

UTILIZZO



ATTENZIONE!

- **Pericolo di scottature:** non toccare gli alimenti, le piastre riscaldanti o le superfici esterne quando sono molto caldi.
- **Pericolo di scottature:** evitate che i liquidi in ebollizione trabocchino sulla piastra, potrebbero svilupparsi getti di vapore.
- Le piastre restano calde a lungo anche dopo lo spegnimento: non toccarle fino a quando l'apparecchio non si è completamente raffreddato.
- Le piastre non sono adatte al contatto diretto con gli alimenti.
- Non utilizzare recipienti in porcellana, ceramica o altro materiale non metallico.
- Non utilizzare l'apparecchio a vuoto.
- Svolgere completamente il cavo durante il funzionamento. Riavvolgerlo nell'avvolgicavo solo quando il prodotto è completamente freddo.

Primo utilizzo:

- Riscaldare la piastra sulla regolazione massima per circa 5 minuti, con un recipiente contenente acqua per eliminare eventuali cattivi odori o fumi.
- Arieggiare l'ambiente durante questa operazione.
- Trascorsi i 5 minuti, lasciare raffreddare la piastra e pulirla con un panno umido e ben strizzato.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione (6) nella presa di corrente
- Posizionare sulla piastra (1) un recipiente con fondo perfettamente piano (fig. B) e di diametro non inferiore a quello delle piastre (fig. C).
- Posizionare l'interruttore ON/OFF (7) sulla posizione I.





IT

- Ruotare la manopola per la regolazione della temperatura (3) sul valore desiderato (da min. 1 a max. 8). Si accenderà la spia di riscaldamento (4) (fig. D).
- Al raggiungimento della temperatura selezionata, la spia di riscaldamento (4) si spegnerà.
- A fine cottura, ruotare la manopola per la regolazione della temperatura (3) sulla posizione di spento •.
- Posizionare l'interruttore ON/OFF (5) su 0.
- Staccare la spina del cavo di alimentazione (6) dalla presa di corrente.

CONSIGLI UTILI

- Questa piastra in ghisa ha la caratteristica di mantenere il calore: se lasciate il recipiente sulla piastra, l'alimento continuerà a cuocere lentamente.
- Per evitare l'insorgenza di macchie di ossidazione non lasciare residui di cibo e di liquidi sulle piastre per lungo tempo.
- Il viraggio di colore della superficie (2) non è indice di difettosità ma è un normale comportamento dell'acciaio se sottoposto a riscaldamento prolungato.

PULIZIA



ATTENZIONE!

Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua.

- Staccare la spina del cavo di alimentazione (6) dalla presa di corrente.
- Posizionare l'interruttore ON/OFF (7) su 0.
- Attendere che l'apparecchio sia completamente freddo.
- Pulire la superficie in acciaio (2) con un panno umido e ben strizzato ed asciugare accuratamente.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

Numero Verde
800-234677

MI000438
1110 (MMT7)

